


13. Монтаж на скоба за тръба - скобите за тръбата се монтират на макс. разстояние 15 см от двата края на тръбата и на не повече от 200 см една от друга. За закрепяне на скобите за тръба към фасадата, използвайте елемента крепеж скоба за тръба.



14. Монтаж на завършващо коляно - за завършване на отводнителната система, използвайте елемент завършващо коляно. Фиксирайте фитинга към тръбата посредством винт за метал.

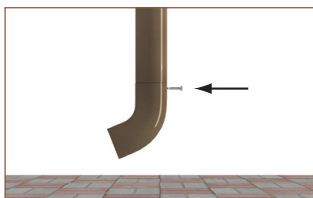

15. Монтаж на дренажна кутия - за да свържете водосточната система директно към канализационната мрежа, използвайте елемента дренажна кутия.

СЪХРАНЕНИЕ

Улиците и тръбите се съхраняват и транспортират върху плоски повърхности в хоризонтално положение, подсигурайвайки подпора на всеки 50 см. Допустимата височина на подреждане при съхранение е 1 м. Острите краища на стелажите и средствата за транспортиране, които са в контакт с улиците и тръбите, трябва да бъдат обезопасени. Фитингите, опаковани в кашони, се съхраняват на сухо и проветриво място. По време на транспортирането товарът трябва да е добре укрепен. При товаро-разтоварвани дейности не се допуска огъване или хвърляне на артикулите.

Компонентите от системата са опаковани в отделни полиетиленови опаковки. Не излагайте опакованите артикули на дълготрайно въздействие на слънчевите лъчи.

ВНИМАНИЕ!

Използването на компоненти от други производители застрашава нормалната работа на системата. Гаранцията е валидна само при използване на елементи от система FAVORIT 130.

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането да се извърши от правоспособен проектант, спазвайки изискванията на БДС EN 12056-3, както и всички национални и местни строителни норми. Продуктът е предназначен за отводняване на покриви на жилищни, административни и промишлени постройки.

ОТВОДНЯВАНЕ

(по изчисления съгл. БДС EN 12056-3)


Местоположение на водосборно кзанче	л/сек.	м ²
в края	2,22	100
в средата	4,40	200

Изчисленията са на база количество валежи 80 л/(м².час)


Ефективна отводнителна площ

$$S = (W + H/2) L$$

Водосборното казанче се поставя на не повече от 10 м от началото на ската

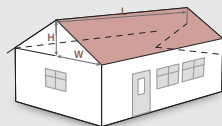

Отстояния керемидо-улуку

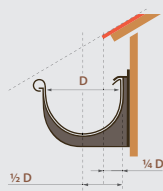

DEVOREX®

ENJOY BUILDING WITH US!



Шведска стомана с полимерно покритие

0,6 мм

Система улици FAVORIT 130

SSAB



Национален телефон **0700 10 706** На цената на един градски разговор

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС БЪЛГАРИЯ


Обл. Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чириите 20Г (околовръстно шосе юг, гр. Пловдив)
тел.: (+359) 32 677 105, факс: (+359) 32 677 305
e-mail: info@devorex.com

ОФИС РУМЪНИЯ

Bucuresti, sector 1, Str. Maltopol nr. 23 camera 301, modul D, etaj 3, ap. 3
tel.: (+40) 728 563 577, fax: (+40) 372 874 024
e-mail: romania@devorex.com



FAVORIT 130

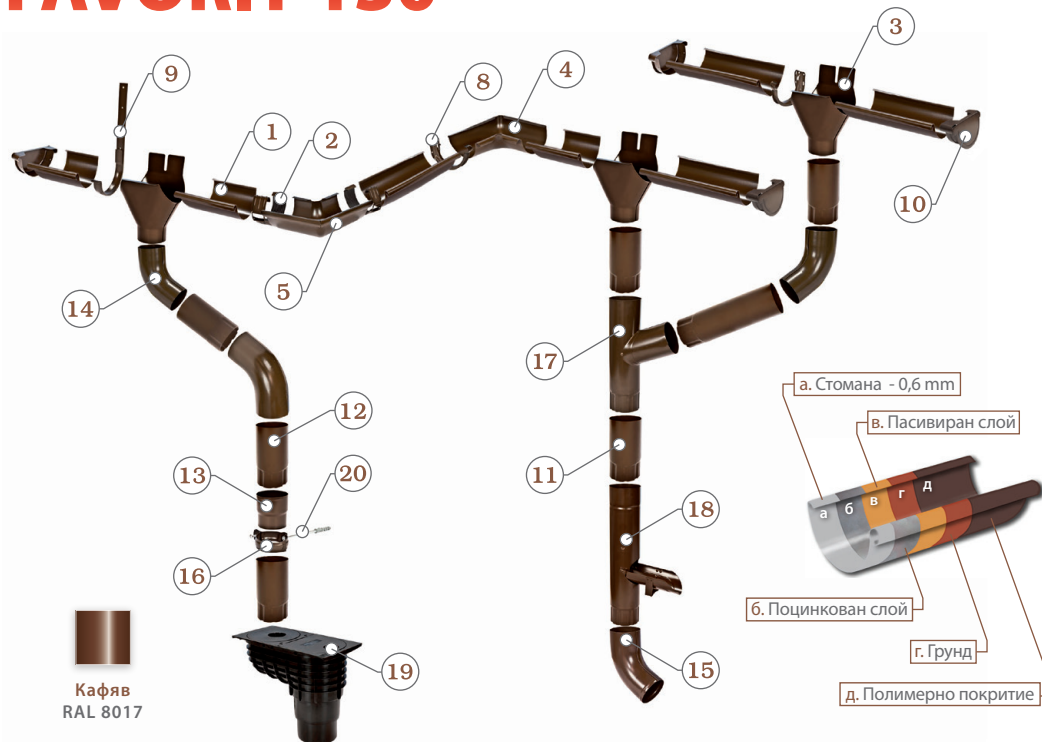

1. FAVORIT 130 Улук, 3м
2. FAVORIT 130 Снадка за улук
3. FAVORIT 130 Водосб. казанче Ø90
4. FAVORIT 130 Ъгъл 90°, вътрешен
5. FAVORIT 130 Ъгъл 90°, външен
6. FAVORIT 130 Ъгъл 135°, външен
7. FAVORIT 130 Ъгъл 135°, вътрешен
8. FAVORIT 130 Скоба за улук
9. FAVORIT 130 Скоба за улук с рамо
10. FAVORIT 130 Универсална тапа
11. FAVORIT Ø90 Тръба, 3м
12. FAVORIT Ø90 Тръба, 1м
13. FAVORIT Ø90 Муфа
14. FAVORIT Ø90 Дъга 67.5°
15. FAVORIT Ø90 Завършващо коляно
16. FAVORIT Ø90 Скоба за тръба
17. FAVORIT Ø90 Утка 67.5°
18. FAVORIT Ø90 Муфа с клапа
19. Дренажна кутия
20. Крепеж скоба за тръба 8x120
21. Крепеж скоба за тръба 8x180

ПРЕДИМСТВА

КЛАСИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА УЛУКА

Класически профил на улук с увеличена дебелина (0,6 mm) и оптимизирана отводнителна способност.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН МАТЕРИАЛ


FAVORIT 130 се произвежда от шведска поцинкована стомана с двустранно полимерно покритие Prelaq® RWS.

БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ


Благодарение на свързващия „click“ механизъм и уплътненията по снаждащите елементи, монтажът на система FAVORIT 130 се извършва бързо и лесно, без запояване.

УСТОЙЧИВ НА ТЕМПЕРАТУРНИ ПРОМЕНИ


Продуктите от система FAVORIT 130 се отличават с изключителна устойчивост на екстремни атмосферни условия.

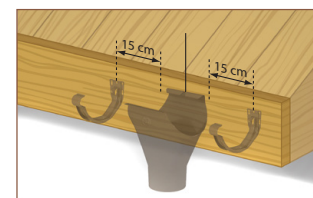


1. Определете позицията на водосборното казанче. Монтирайте скоба за улук от двете страни на разстояние 15 cm от ръба му.

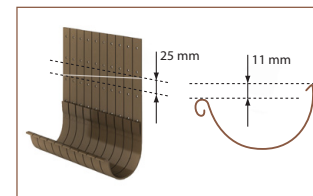


4. При липса на челна дъска, използвайте скоби за улук с рамо, които монтирайте към конструкцията на покрива. Маркирайте нужния наклон и огънете рамената на скобите.

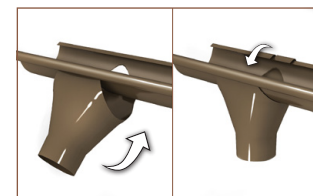


7. Монтаж на водосборно казанче - вмъкнете предната част на фитинга във външния ръб на улук. Завъртете задната част на фитинга нагоре докато фитинга прилепне плътно в улук. Огънете двете пластини на водосборното казанче плътно в улук.

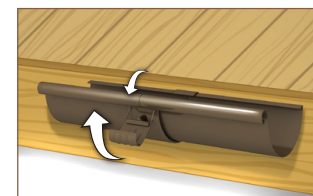


10. Монтаж на снадка за улук - закачете задната част на снадката върху вътрешните ръбове на елементите, които искате да свържете. Завъртете предната част на фитинга нагоре и заключете. Фиксирайте с помощта на контриращата пластина.

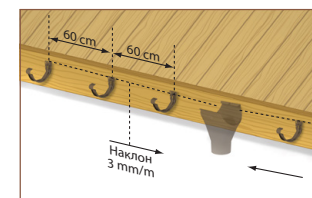

2. Скобите за улук се монтира на макс. разстояние 60-90 cm, задавайки наклон на улук посока към водосборното казанче от 0,3% (3 mm на 1 m).

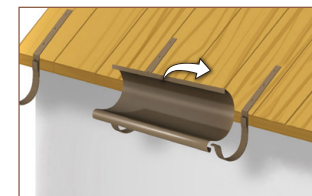


5. Монтаж на улук в скоба с рамо - вмъкнете предната част на скобата с рамо във външния ръб на улук. Притиснете задния ръб на улук плътно към задната част на скобата и фиксирайте, угъвайки пластината.

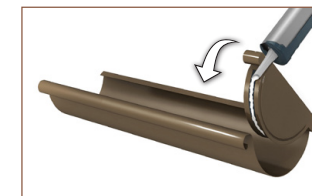


8. Монтаж на тапа за улук - Нанесете битумен уплътнител по уплътнението на тапата. Вмъкнете задната част на фитинга във вътрешния ръб на улук. Завъртете задната част на тапата надолу докато прилепне плътно във улук.




11. Снаждане на улук и ъгъл - отворете вътрешния ръб на улук нагоре, с 3 cm по дължина. Вмъкнете предната част на ъгъла във външния ръб на улук. Завъртете задната част на ъгъла нагоре докато прилепне в улук. Огънете вътрешния ръб на улук върху ъгъла. Монтирайте снадката за улук върху застъпената площ.

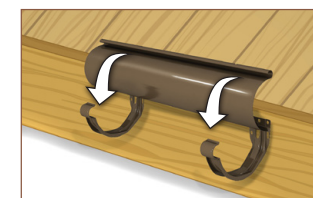


3. Монтаж на улук в скоба - вмъкнете вътрешния ръб на улук в задната част на скобата. Натиснете улук надолу докато външният му ръб щракне в предната част на скобата за улук.

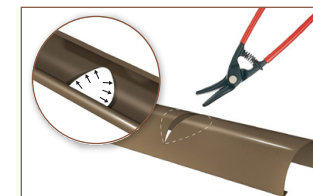

6. Очертайте позицията на водосборното казанче върху улук. Изрежете отвор с диаметър като този на тръбата. Подгънете изрязаните краища на отвора в посока на водопотока. Нанесете боя по изрязаните ръбове.

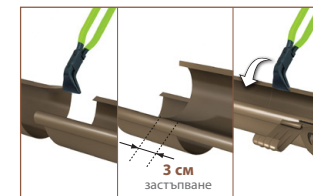

9. Снаждане на улици - използвайте плоски клещи за да отворите вътрешния край на единия улук с около 3 cm, по дължина. Поставете улуките един в друг със застъпване от 3 cm и огънете навътре разгънатата част.

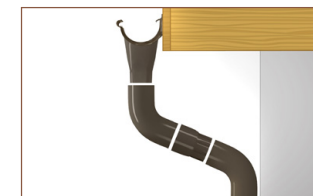

12. За свързване на водосборното казанче към тръбите, използвайте елементите дъга 67.5° и/или муфа. За снаждане на тръби с техните фитинг не се използват крепежни елементи. Изключение прави само завършващото коляно.